

## Slovenský jazyk

Nastavte rotáciu  
Rozstrekovače Saturn III<sup>®</sup> sú prednastavené na rotáciu približne 180°. To môžete upraviť so spustenou ako aj vypnutou vodou. Odporúčame, aby ste prvé nastavenie vykonali ešte pred inštaláciou.

1. Použitím dlane pootočte otáčacou hlavice trysky proti smeru hodinových ručičiek smerom doľava k zarážke, čím sa dokončí prerušený rotačný cyklus (obr. 1).
2. Pootočte otáčacou hlavice trysky v smere hodinových ručičiek k pravej zarážke. Toto je fixná pozícia zavlažovaného oblúka. Otáčacia hlava trysky musí byť v tejto pozícii v prípade všetkých úprav oblúka. (Pootočte otáčacou hlavou na vyskúšanie zavlažovaného oblúka.)

### Zväčšenie oblúka

1. Do drážky na úpravu zavlažovaného výseku vložte plochý skrutkovač (obr. 2).
2. Držiak otáčaciu hlavice trysky na pravej zarážke otočte skrutkovačom v smere hodinových ručičiek. (každé štvrt-otočenie zväčší oblúk o 90°.)
3. Nastavte akýkoľvek zavlažovaný oblúk od 40° do 360°.
4. Drážka sa prestane otáčať keď dosiahnete maximálnu veľkosť oblúka (360°). Nepokúšajte sa otáčať ďalej silou.

### Zmenšenie oblúka

1. Do drážky na úpravu zavlažovaného výseku vložte plochý skrutkovač (obr. 2).
2. Držiak otáčaciu hlavice trysky na pravej zarážke otočte skrutkovačom proti smeru hodinových ručičiek. (každé štvrt-otočenie zmenší oblúk o 90°.)
3. Nastavte akýkoľvek zavlažovaný oblúk od 40° do 360°.
4. Drážka sa prestane otáčať keď dosiahnete minimálnu veľkosť oblúka (40°). Nepokúšajte sa otáčať ďalej silou.

### Inštalácia rozstrekovača

Prepláchnite potrubia  
Pustíte vodu a dôkladne vyčistíte potrubie od špiny a cudzích telies predtým, než nainštalujete rozstrekovacie hlavice.

### Nainštalujte rozstrekovaciu hlavice

1. Dokončíte kroky 1 & 2 v „Nastavte rotáciu“.
2. Zvoľte a nainštalujte predĺženie aby ste dosiahli správnu výšku (obr. 3). Po zakopaní do zeme by čapíčka mala byť na úrovni pôdy.
3. Naskrutkujte rozstrekovač na predĺžovač. Keď budú spoje úplne zaskrutkované, pootočením celej hlavice rozstrekovača na predĺžovači otočte čapíčkou tak, aby šípky smeru vody ukazovali na pravú zarážku (obr. 2). Po spustení vody začne otáčacia hlava rozstrekovača rotovať smerom k ľavej zarážke.  
Poznámka: Na spojoch nepoužívajte lepidlo na potrubie. Ak je to nutné, použite pásku na potrubie.
4. Rozmiestnite hlavice tak, aby sa nimi zavlažované plochy prekrývali.

### Úprava dosahu zavlažovania

Do drážky na úpravu dosahu zavlažovania vložte plochý skrutkovač (obr. 2). Otočte skrutku v smere hodinových ručičiek (k prúdu vody) pre zmenšenie dosahu zavlažovania alebo proti smeru hodinových ručičiek pre predĺženie dosahu zavlažovania. (neotáčajte skrutkou príliš ďaleko proti smeru hodinových ručičiek, inak môže skrutka alebo tryska vypadnúť.)

### Zdvíhnutie vretena

Po vypnutí vody môžete v prípade potreby manuálne zdvihnúť vreteno. Vložte skrutkovač do drážky na zdvíhanie a potiahnite smerom nahor (obr. 4).

### Inštalácia trysky

1. Vložte plochý skrutkovač do zdvíhacej drážky (obr.4) a potiahnite nahor aby ste získali prístup k puzdru trysky.

2. Jednou rukou držiak predĺžovač v rovnej polohe vložte plochý skrutkovač do skrutky na úpravu dosahu zavlažovania. Uvoľnite skrutku tak, aby sa nedotýkala trysky.
3. Nainštalovanú trysku odmontujte pomocou jednou z nasledujúcich metód:
  - Do hornej dutiny trysky vložte malý plochý skrutkovač a odpojíte trysku od hlavice rozstrekovača.
  - Úzkymi, plochými kliešťami vytiahnite trysku.
  - Na krátko pustite vodu.

4. Vložte požadovanú trysku do puzdra trysky.  
Poznámka: Označenie trysky by mal byť na vrchu (obr. 5).

5. Otočte upravovaciu skrutku tak, aby bola tryska dostatočne zaistená.

6. Pustite predĺžovač.  
Varovanie: Aby ste sa vyhlí zraneniu rúk či prstov, pustite predĺžovač opatrne.

### Čistenie filtra

1. Filter Vašej Saturn III<sup>®</sup> výsuvnej hlavice s ozubenými kolesami je nutné pravidelne čistiť.  
1. Odskrutkujte čapíčku a vyberte modul čapíčky/pružiny z tela rozstrekovača.

2. Filter môžete vytiahnuť zdola modulu a vyčistiť. (Ak je to nutné, použite kliešte).


3. Vráťte filter na miesto a zaskrutkujte modul čapíčky/pružiny naspäť do tela rozstrekovača.

Príprava systému na zimu  
V oblastiach, kde mrzne, musí byť Váš systém vypustený pred prvým mrazom aby sa zabránilo poškodeniu.

1. Vypnite prívod vody.

2. Otvorte všetky ventily a manuálne odtoky aby ste umožnili vytečenie všetkej vody (na úplné odvodnenie systému môžete použiť stlačený vzduch).

## Obrázky

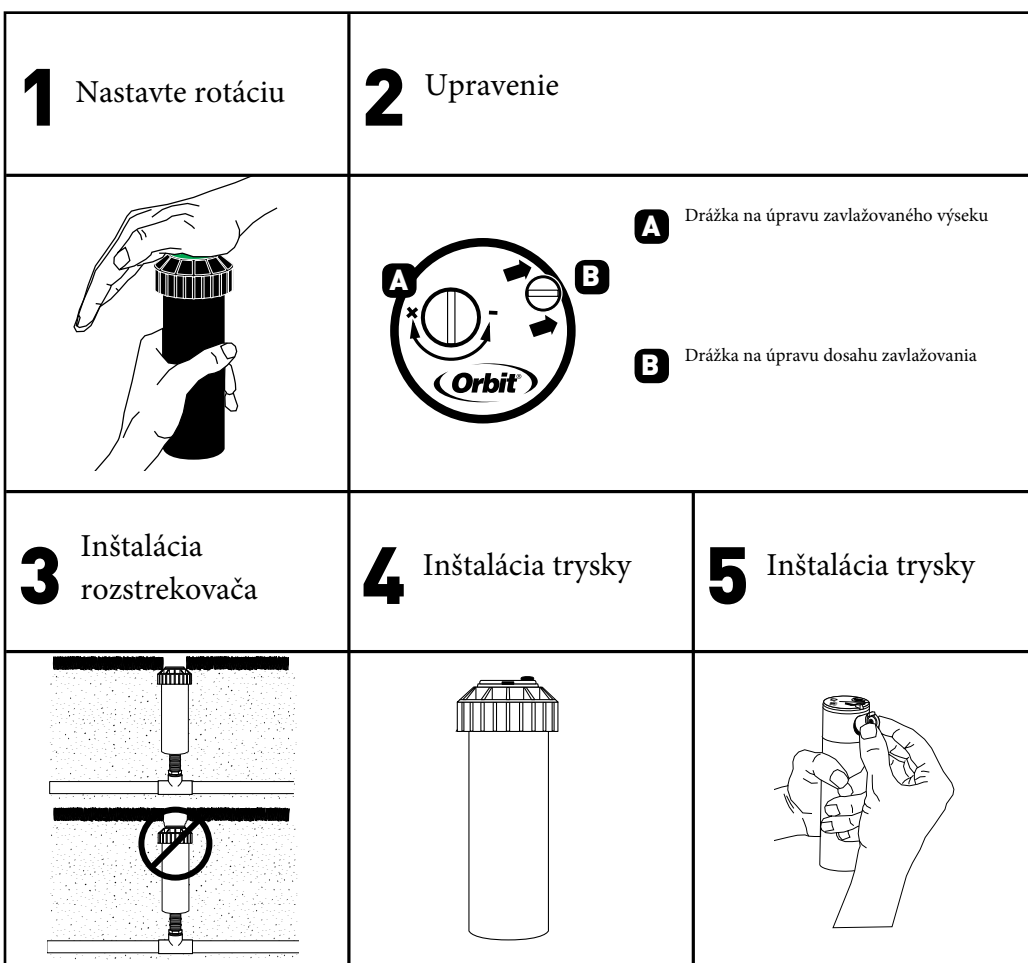

## Saturn III<sup>™</sup> tabuľka technických informácií

Tryska	PSI	Ft.	GPM	bar	M	LPM
<b>0.75</b> Červená	30	17	0.64	2.07	5.18	2.42
	40	18	0.75	2.76	5.49	2.84
	50	18	0.85	3.45	5.49	3.22
<b>1.5</b> Modrá	30	23	1.30	2.07	7.01	4.92
	40	24	1.50	2.76	7.32	5.68
	50	24	1.70	3.45	7.32	6.44
<b>3.0</b> Zelená	30	28	2.50	2.07	8.53	9.46
	40	30	3.00	2.76	9.14	11.36
	50	30	3.40	3.45	9.14	12.87
<b>4.0</b> Čierna	30	33	3.40	2.07	10.01	12.87
	40	35	4.00	2.76	10.67	15.14
	50	35	4.50	3.45	10.67	17.41



ZÁKAZNÍCKY SERVIS  
0903 840 484  
www.orbit-zavlahy.sk

**Orbit**

Saturn III<sup>®</sup> výsuvné hlavice s ozubenými kolesami  
• Inštalčné inštrukcie

