


Digitálna riadiaca jednotka s jedným portom

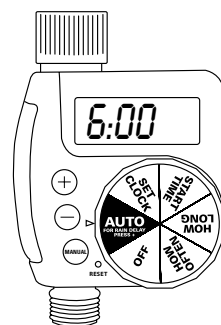

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

- Posunutím odkryte kryt na zadnej strane riadiacej jednotky.
- Vložte dve AA (1.5V) alkalické batérie (nie sú súčasťou balenia) a dajte kryt na miesto.
- Ak sa objaví ikonka nízkeho stavu batérii, vymeňte ich. Použitá alebo vybité batérie musia byť vybrané z riadiacej jednotky a vyhodnené na k tomu určené miesto. Batérie musia byť vybrané z riadiacej jednotky na konci zavlažovacej sezóny a nahradené novými na začiatku nasledujúcej zavlažovacej sezóny.

INŠTALÁCIA

Pripojte riadiacu jednotku ku kohútiku hadice v exteriéri a po naprogramovaní ju zapnite.

NAPROGRAMOVANIE RIADIACEJ JEDNOTKY

- Otočte prepínač do udaných polôh pre nastavenie.
- Stlačte tlačidlo zóny pre zmenu zo zóny 1 na zónu 2 pri každom nastavení.

NASTAVTE ČAS

- Stlačte tlačidlo + pre posun nastavenia času smerom vpred (pre rýchlejší posun podržte tlačidlo).
- Stlačte tlačidlo + pre posun nastavenia času smerom späť (pre rýchlejší posun podržte tlačidlo)

ČAS SPUSTENIA

- Stlačte tlačidlo + pre posun nastavenia času spustenia smerom vpred (pre rýchlejší posun podržte tlačidlo).
- Stlačte tlačidlo + pre posun nastavenia času spustenia smerom späť (pre rýchlejší posun podržte tlačidlo)

NA AKO DLHO

Nastavte trvanie zavlažovania na 1 až 240 minút pomocou tlačidiel + a -.

AKO ČASTO

Nastavte frekvenciu zavlažovania na každých 6 hodín, 12 hodín alebo od 1 po 7 dní pomocou tlačidiel + a -. 1 je každý deň, 2 je každý druhý deň atď. až po každých 7 dní.

AUTO

Riadiaca jednotka zavlažuje podľa naprogramovaného času, zóny, trvania a frekvencie.

RAIN DELAY

- V móde AUTO stlačte tlačidlo + pre výber 24, 48 alebo 72 hodín.
- Displej bude striedavo zobrazovať aktuálny čas a hodiny zostávajúce do obnovenia naprogramovaného cyklu.
- Pre zrušenie rain delay prepínač na OFF a potom späť na AUTO.

MANUÁLNE/RUČNÉ ZAVLAŽOVANIE

Pre zavlažovanie bez prerušenia nastaveného cyklu stlačte tlačidlo [MANUAL] a potom použite tlačidlá + a - pre nastavenie od 1 po 240 minút.

- Pre zrušenie (vypnutie) manuálneho zavlažovania otočte prepínač na OFF
- Pre obnovenie naprogramovaného cyklu otočte prepínač späť na AUTO

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Voda nezačne vytekať v požadovanom čase.

Skontrolujte či:

- Hodiny sú nastavené na správny čas, vrátane AM a PM.
- Čas spustenia je nastavený na požadovaný čas, vrátane AM a PM.
- Rain Delay je zapnuté.

Riadiaca jednotka nezavlažuje.

Skontrolujte či:

- **Riadiaca jednotka na nastavená na AUTO.**
 - Kohútik hadice je otvorený.
 - Batérie sú takmer vybité
- Hodiny sú správne nastavené, vrátane AM a PM.

Trvanie zavlažovania je nastavené na požadovanú dobu.

Pracovný tlak vody

Minimum: 1,7 bar Maximum: 6,9 bar

Pracovná teplota

Maximum: Nemala by presahovať 49 °C

Minimum: Zabráňte vystaveniu mrznutiu.

Varovania

Na použitie v exteriéri a len so studenou vodou.



ZÁKAZNÍCKY SERVIS
0903 840 484
www.orbit-zavlahy.sk