


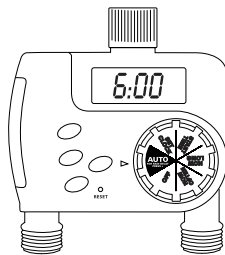

Digitálna riadiaca jednotka s
dvojitým odtokom

Programovanie digitálneho vývodu riadiacej jednotky.



INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Posunutím odkryte kryt na zadnej strane riadiacej jednotky.

Vložte dve AA (1.5V) alkalické batérie (nie sú súčasťou balenia) a dajte kryt na miesto.

Ak sa objaví ikonka nízkeho stavu batérii, vymeňte ich.

INŠTALÁCIA

Pripojte riadiacu jednotku ku kohútiku hadice v exteriéri a po naprogramovaní ju zapnite.

NAPROGRAMOVANIE RIADIACEJ JEDNOTKY

Otočte prepínač do udaných polôh pre nastavenie.

Stlačte tlačidlo zóny pre zmenu zo zóny 1 na zónu 2 pri každom nastavení.

NASTAVTE ČAS (SET CLOCK)

Stlačte tlačidlo + pre posun nastavenia času smerom vpred (pre rýchlejší posun podržte tlačidlo).

Stlačte tlačidlo + pre posun nastavenia času smerom späť (pre rýchlejší posun podržte tlačidlo)

ČAS SPUSTENIA (START TIME)

Stlačte tlačidlo + pre posun nastavenia času spustenia smerom vpred (pre rýchlejší posun podržte tlačidlo).

Stlačte tlačidlo + pre posun nastavenia času spustenia smerom späť (pre rýchlejší posun podržte tlačidlo)

NA AKO DLHO (HOW LONG)

Nastavte trvanie zavlažovania na 1 až 240 minút pomocou tlačidiel + a -.

AKO ČASTO (HOW OFTEN)

Nastavte frekvenciu zavlažovania na každých 6 hodín, 12 hodín alebo od 1 po 7 dní pomocou tlačidiel + a -. 1 je každý deň, 2 je každý druhý deň atď. až po každých 7 dní.

AUTO

Riadiaca jednotka zavlažuje podľa naprogramovaného času, zóny, trvania a frekvencie.

RAIN DELAY

V móde AUTO stlačte tlačidlo + pre výber 24, 48 alebo 72 hodín.

Displej bude striedavo zobrazovať aktuálny čas a hodiny zostávajúce do obnovenia naprogramovaného cyklu.

Pre zrušenie rain delay prepínač na OFF a potom späť na AUTO.

MANUÁLNE/RUČNÉ ZAVLAŽOVANIE

Pre zavlažovanie bez prerušenia nastaveného cyklu stlačte tlačidlo [MANUAL] a potom použite tlačidlá + a - pre nastavenie od 1 po 240 minút.

Pre zrušenie (vypnutie) manuálneho zavlažovania otočte prepínač na OFF

Pre obnovenie naprogramovaného cyklu otočte prepínač späť na AUTO

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Voda nezačne vytekať v požadovanom čase.

Skontrolujte či:

Hodiny sú nastavené na správny čas, vrátane AM a PM.

Čas spustenia je nastavený na požadovaný čas, vrátane AM a PM.

Rain Delay je zapnuté.

Riadiaca jednotka nezavlažuje.

Skontrolujte či:

Riadiaca jednotka na nastavená na AUTO.

Kohútik hadice je otvorený.

Batérie sú takmer vybité.

Hodiny sú správne nastavené, vrátane AM a PM.

Rain Delay je zapnuté.

Voda sa nevypína:

Skontrolujte či:

Trvanie zavlažovania je nastavené na požadovanú dobu.

Časy spustenia začínajú po tom, ako predchádzajúci zavlažovací cyklus prešiel všetkými zónami a nastaveným trvaním.

PN 27133-24 rA



ZÁKAZNÍCKY SERVIS
0903 840 484
www.orbit-zavlahy.sk