


NOTICE: This .pdf file should not be used as the source to create final, printed pieces of the file it represents. Rather, it is a low resolution visual reference only containing relevant information regarding the file (e.g., color, text and image placement, etc.)



FLUID



Užívateľská a inštalácia príručka
Programovateľný duálny časový spínač s
elektronickým displejom
Model 91050

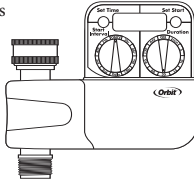

Inštalácia batérií

Poznámka: Orbit odporúča použitie značkových AA batérií Duracell® alebo Energizer® pre optimálnu výkonnosť časovača.

(viď schéma 1)

1. Odstráňte kryt časovača.
2. Vytiahnite z časovača batériovú kazetku.
3. Vložte tri alkalické AA batérie. Pre správnu orientáciu batérií pozrite batériovú kazetku. (viď schéma 1)
4. Vráťte batériovú kazetu späť.
 - Tri nové AA alkalické batérie by mali vydržať celú zavlažovaciu sezónu. Ak je sila bateriek pod bezpečnou prevádzkovou hodnotou, ventil sa neotvorí. Ak nastane takýto prípad, batérie je potrebné nahradiť novými.
5. Vráťte kryt časovača na miesto pre ochranu časovača pred vlhkosťou a znečistením.




ZÁKAZNÍCKY SERVIS
0903 840 484
www.orbit-zavlahy.sk

PN 62040-24 Rev B

Kritériá prostredia:


Prevádzková teplota: 0 – 50° C
Skladovacia teplota: -25 – 60° C

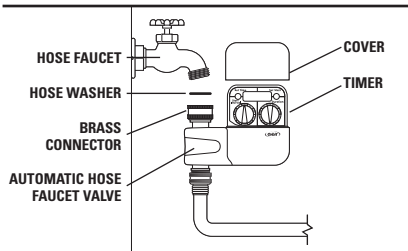

Funkcie

- Jedným tlačidlom nastavíte čas spustenia závlahy, druhým dobu zavlažovania.
- Dve rotačné tlačidlá pre nastavenie intervalu zavlažovania (Start Interval) a trvania závlahy (Duration).
- Prevádzka na batérie (3x AA), nie sú súčasťou výrobku.
- 10 možností nastavenia intervalu zavlažovania (Raz (Once), 2h, 4h, 8h, 12h, denne, 2. deň, 3. deň, 4. deň, 7. deň).
- 10 možností nastavenia trvania závlahy (on, OFF, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min).
- Manuálne zavlažovanie bez prerušenia intervalu zavlažovania.
- Dizajn odolný voči prírodným podmienkam.
- Spoločlivé vyhotovenie ventilu.
- Solenoid s nízkou spotrebou energie.

obrázok 1

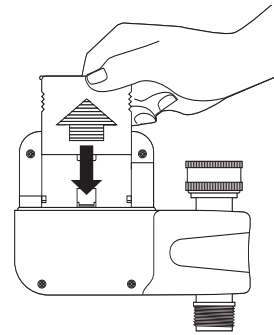

Nastavenie „Čas dňa“ a „Čas spustenia závlahy“

- Stlačte tlačidlo „Set Time“ a podržte ho 2 sekundy. Číslcová indikácia na displeji bude odpočítavať hodiny počas dňa. Tesne pred požadovaným časom tlačidlo uvoľníte. Krátke stlačenia tlačidla posúvajú čas po jednej minúte – doladíte požadovaný čas.
- Stlačte tlačidlo „Set Start“ a podržte ho 2 sekundy. Číslcová indikácia na displeji bude odpočítavať hodiny počas dňa. Tesne pred požadovaným časom tlačidlo uvoľníte. Krátke stlačenia tlačidla posúvajú čas po jednej minúte – doladíte požadovaný čas spustenia.

Poznámka: ventil časovača sa pri zadávaní vstupu prostredníctvom tlačidiel „Set Time“ a „Set Start“ zatvorí. Nastavenia „Set Time“ a „Set Start“ sú časovačom akceptované 5 sekúnd po ich uvoľnení, okrem nastavenia časovača „ON“.

Nastavenie intervalu spustenia závlahy

Pootočte rotačné tlačidlo „Start Interval“ na požadovanú hodnotu. (viď schéma 2).

Poznámka: Všetky nastavenia „Start Interval“ spúšťajú časovanie v čase „Set Start“, zobrazenom na displeji.


Tlačidlo „Start Interval“ má desať možných polôh:

- Raz (Once) – ventil sa otvorí raz na dobu nastavenú tlačidlom „Duration“ a potom zostáva neaktívny, až kým sa tlačidlo „Start Interval“ nenastaví do inej polohy.
- 2 hodiny – voda bude pustená každé dve hodiny.
- 4 hodiny – voda bude spustená každé štyri hodiny.
- 8 hodín – voda bude spustená každých osem hodín.
- 12 hodín – voda bude pustená každých dvanásť hodín.
- Denne (Daily) – voda bude spustená raz každý deň.
- 2. deň – voda bude spustená každý druhý deň.

- 3. deň – voda bude spustená každý tretí deň.
- 4. deň – voda bude spustená každý štvrtý deň.
- 7. deň – voda bude spustená raz za týždeň.

Poznámka: Interval zavlažovania sa spustí po tom, čo je tlačidlo dve sekundy nehybné. Ak sa zmení poloha tlačidla „Start Interval“, interval sa reštartuje na nové nastavenie.

Obrázok 2

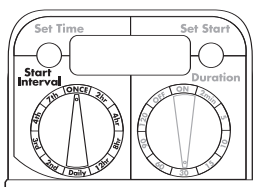

Nastavenie trvania závlahy

Otáčaním tlačidla „Duration“ nastavte požadované trvanie zavlažovania (viď schéma 3).


Poznámka: všetky nastavenia trvania závlahy začínajú odpočet v čase, ktorý je zobrazený na displeji v časti „Set Start“.

Tlačidlo „Duration“ má desať možných polôh:

- OFF – ventil sa zatvorí a zostáva zatvorený v prípade nastavenia OFF.
- ON – ventil sa otvorí a zostáva otvorený v prípade nastavenia ON.
- 2min, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min, 90min, 120min – voda sa automaticky spustí podľa intervalov nastavených tlačidlom „Start Interval“ a zostane spustená po dobu trvania až kým sa automaticky nezastavi.

Pre zmenu trvania zavlažovania pokým je ventil otvorený jednoducho otočte tlačidlo na novú požadovanú hodnotu. Ventil zostane otvorený po dobu zobrazenú na tlačidle „Duration“ bez ohľadu nato, ako dlho bol predtým otvorený.

Obrázok 3

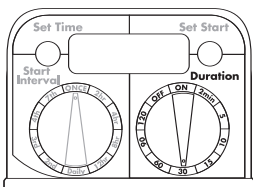

Zalievanie Raz (ONCE)

Pootočte tlačidlo „Start Interval“ do polohy „ONCE“, tlačidlo „Duration“ do požadovanej polohy doby zavlažovania. Ventil sa otvorí na obdobie nastavené tlačidlom „Duration“ v čase zobrazenom na displeji v časti „Set Start“, potom sa zatvorí po vypršaní obdobia „Duration“. Časovač zostane neaktívny, až kým tlačidlo „Start Interval“ nie je nastavené do inej polohy, alebo ventil nie je aktivovaný manuálne.

Ak je počas zavlažovania nastavená nová poloha tlačidla „Duration“, trvanie zavlažovania sa reštartuje na nové nastavenie tlačidla.

Poznámka: Zavlažovanie „Raz“ s nastavením nového trvania „Duration“ umožňuje jednorazové zavlažovanie v čase „Set Start“.

Zavlažovanie v nastavení „Raz“ môže byť zastavené iba:

- Zadaním „Set Time“ v digitálnom displeji (okrem polohy „Duration“ tlačidla ON).
- Zadaním „Set Start“ v digitálnom displeji (okrem polohy „Duration“ tlačidla ON).
- Nastavením „Duration“ tlačidla do polohy OFF.

Manuálne zavlažovanie

Nastavte tlačidlo „Duration“ do polohy ON. Ventil sa otvorí a zostane otvorený, až kým tlačidlo nenastavíte do inej polohy. Tlačidlo môže byť nastavené do ľubovoľnej polohy trvania závlahy a ventil zostane po túto dobu otvorený. V prípade manuálneho ovládania ventilu zavlažovací interval nie je prerušený.

Poznámka: Manuálne zavlažovanie je nadradené času „Set Start“, umožňujúc tak okamžité zavlažovanie.

Zatvorenie ventilu

Otočte tlačidlo „Duration“ do polohy OFF. Ventil sa neotvorí, pokiaľ je tlačidlo v tejto polohe.

Indikácia slabých batérií

Ak sila batérií klesne pod bezpečnú prevádzkovú hodnotu, ventil sa automaticky zatvorí. V takom prípade by mali byť batérie čo najskôr nahradené novými.

Pozor:

Otočné pripojenie časovača k záhradnému ventilu a závitová prípojka časovača k hadici sú skonštruované na bežnú manipuláciu. Vyhňte sa násilným a prudkým pohybom s hadicou.

Údržba a skladovanie v období mimo sezóny

- Odpojte časovač od záhradného ventilu počas zimy alebo obdobia dlhšieho nepoužívania.
- Niekoľkokrát otvorte a zatvorte ventil aby mohla voda vytečť.
- Vyberte batérie a vyčistite kontakty batérií. V prípade známok korózie batérie vyhodte.
- Odložte časovač spolu s krytom na suché a teplé miesto.

Kontrolný zoznam riešenia problémov:

- o batérie sú správne nainštalované.
- o alkalické batérie sú nové.
- o záhradný ventil je otvorený.
- o skúste ovládať časovač manuálne nastavením tlačidla „Duration“ do polohy ON.